


Information sur le produit

PANNEAU MURAL TIBET

Numéro d'article : TIBET

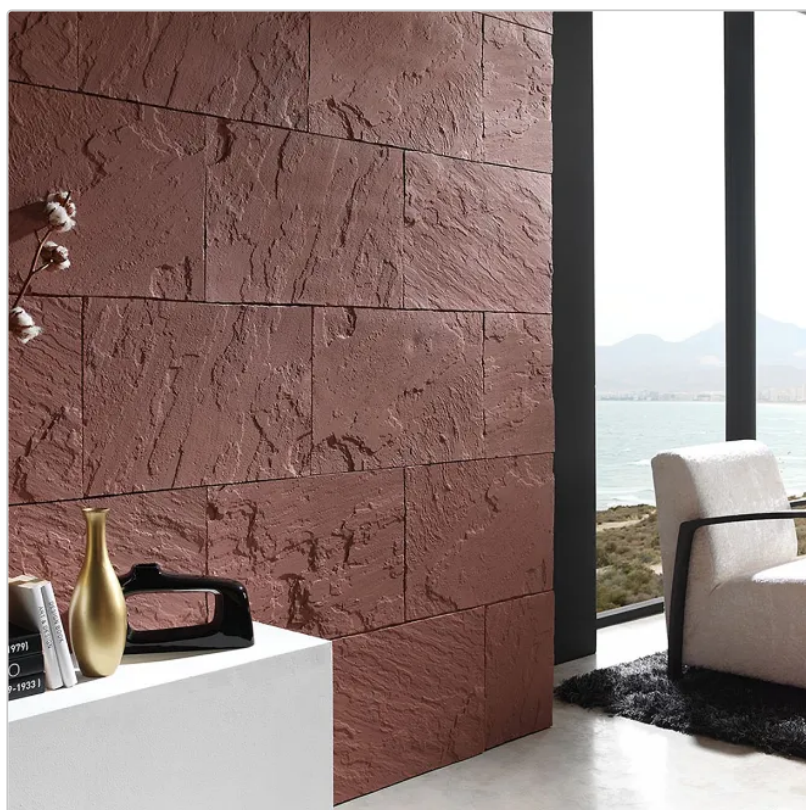

169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Tibet

Collection Stone · 3 couleurs

Grands blocs de pierre – large et calme

Tibet montre de grands blocs de pierre plats en larges assises. Les panneaux sont découpés en décalé en haut et en bas : les assises se prolongent ainsi au-delà des jonctions.

Le blanc sable et le blanc italien paraissent clairs, le rouge tuile chaleureux et intense. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,96 m² par panneau** Prix au m² env. **176,04 CHF** Dimensions extérieures **150 x 80 cm, décalage latéral** Épaisseur **1-3 cm** Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **3 numéros de couleur** 0,96m²

Information sur le produit

Surface de mur par pièce.

1-3cm

Épaisseur, avec un vrai relief de pierre.

6-7kg

Par panneau. Le mur détermine la fixation.

4-8vis

Par panneau, la fixation la plus rapide.

3Couleurs

Du blanc sable au rouge tuile.

150 × 80cm

Dimensions hors tout, décalage latéral.

Teintes

Quelle couleur ? Tibet en 3 tons de pierre

Tibet est disponible en trois numéros de couleur : Blanc sable (PR-330), Blanc italien (PR-331) et Rouge tuile (PR-332). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-330Blanc sable PR-331Blanc italien PR-332Rouge tuile

Pourquoi Panelpiedra

Tibet : un mur en pierre naturelle sans maçon

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur de vrais grands blocs de pierre. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé**Maintenir le panneau et le fixer avec 4 à 8 vis : il repose à fleur du mur. Vous n'avez besoin ni de mortier ni de maçon.
- **3Pose rapide**Chaque panneau couvre 0,96 m². Avec un peu d'habileté, vous habillez env. 10 à 15 m² en une journée. Prenez tout de même votre temps, le résultat vous le rendra.
- **4Faible poids**Seulement 6-7 kg par panneau, une fraction d'un mur maçonné. La fixation dépend du support.
- **5Se travaille comme le bois**Se travaille avec l'outillage que vous avez déjà.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Noyau en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.
- **7Pour l'intérieur**Pour toutes les pièces intérieures, privées et professionnelles.

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Tibet il vous faut

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

! découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Information sur le produit

Voici comment poser votre mur de pierre

Avec les dimensions de votre mur saisies dans le calculateur, l'animation montre comment les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange avec leur cote, chutes dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Mur en pierre naturelle Tibet dans l'appartement, le commerce et l'établissement

Tibet donne à chaque pièce un mur calme de grands blocs de pierre, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir de vente de pierre naturelle

Accueil ou comptoir de vente en Tibet : la façade paraît massive et chaleureuse, et elle est pourtant habillée en un après-midi.

Restauration

Mur en pierre naturelle pour restaurant et bar

Un mur en pierre naturelle derrière le bar ou dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV à structure de pierre

Avec Tibet, le mur TV devient un point de mire. Goulottes, prises et éclairage indirect s'intègrent facilement, nos trucs & astuces vous y aident.

Salon

Mur en pierre naturelle derrière le canapé

Avec Tibet, le salon devient chaleureux et unique. Un éclairage rasant fait ressortir les pierres en relief.

Chambre à coucher

Mur de pierre dans la chambre

Information sur le produit

Un mur de pierre Tibet à la tête du lit apporte calme et caractère à la chambre.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et studio

Un revêtement mural en Tibet met en scène vos produits et vos soins de manière exclusive. Vos clientes et vos clients s'y sentent bien et restent plus longtemps.

Salles de fitness

Pierre naturelle pour salle de sport et de boxe

Avec Tibet, votre salle de sport gagne le look brut qui motive. Extrêmement résistant aux chocs et posé en peu de temps.

Studios de cinéma et scènes

Décor de pierre pour studio TV et scène

Tibet monte en un clin d'œil un mur de pierre sur scène, facile à transporter et crédible même en gros plan.

Entrée et réception

Mur en pierre naturelle dans l'entrée

Avec Tibet dans l'entrée, vous accueillez vos visiteurs avec la chaleur d'un vrai mur de pierre.

Mur de pierre Tibet : vidéo et images

Images et vidéo de Tibet et de la collection Stone.


Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit

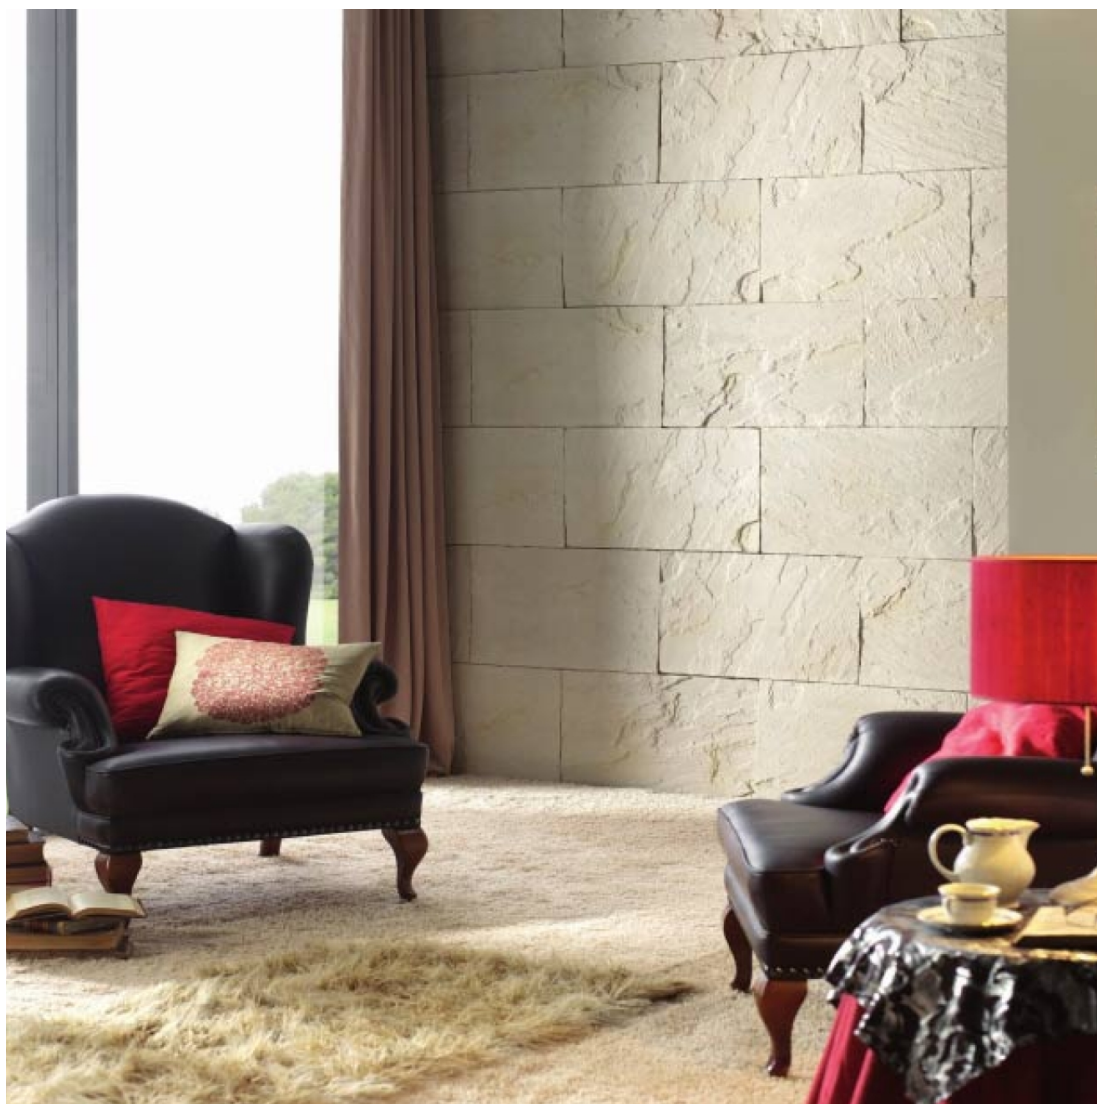


Information sur le produit



Information sur le produit

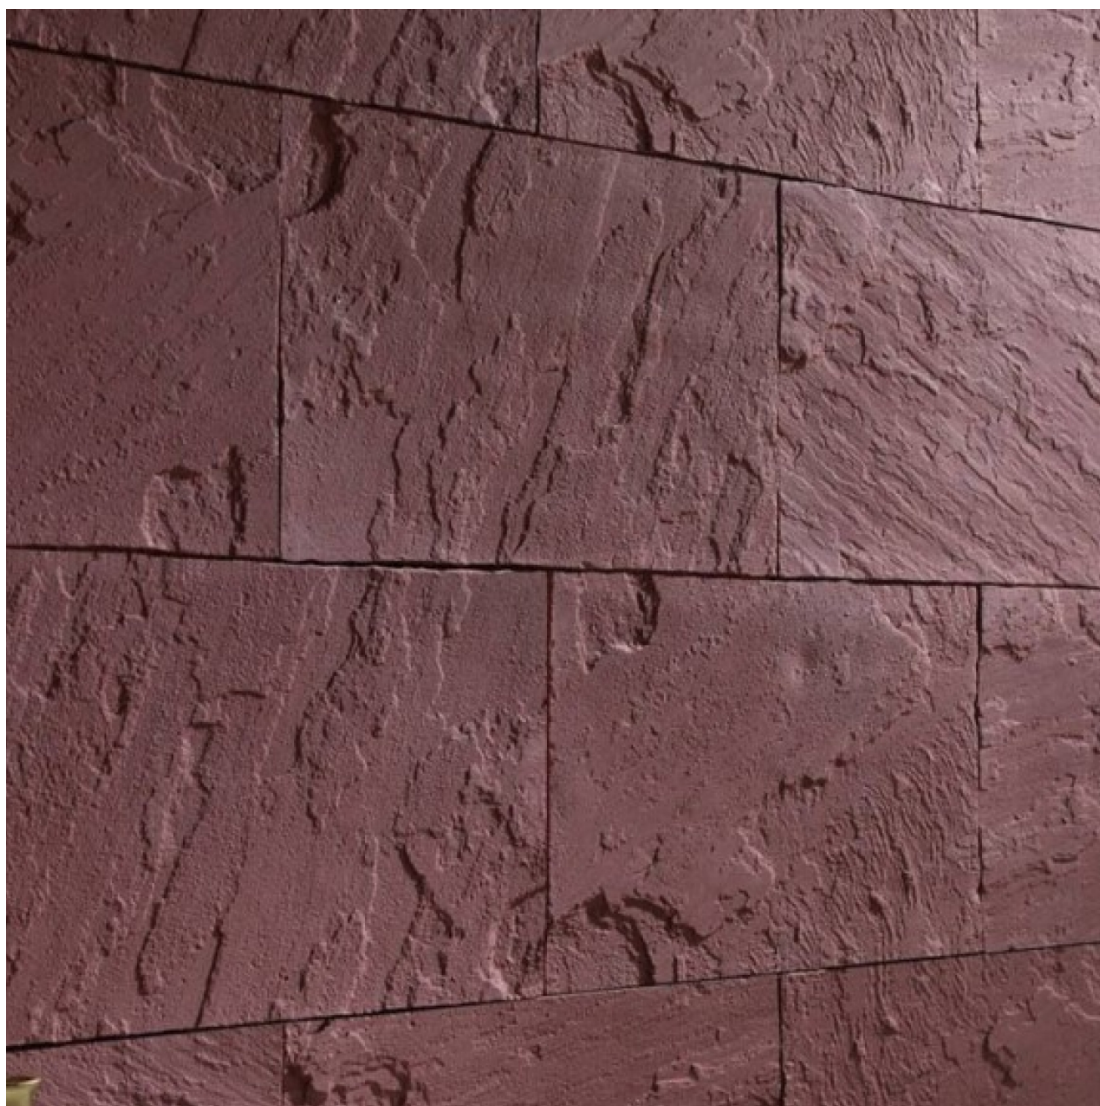

Information sur le produit

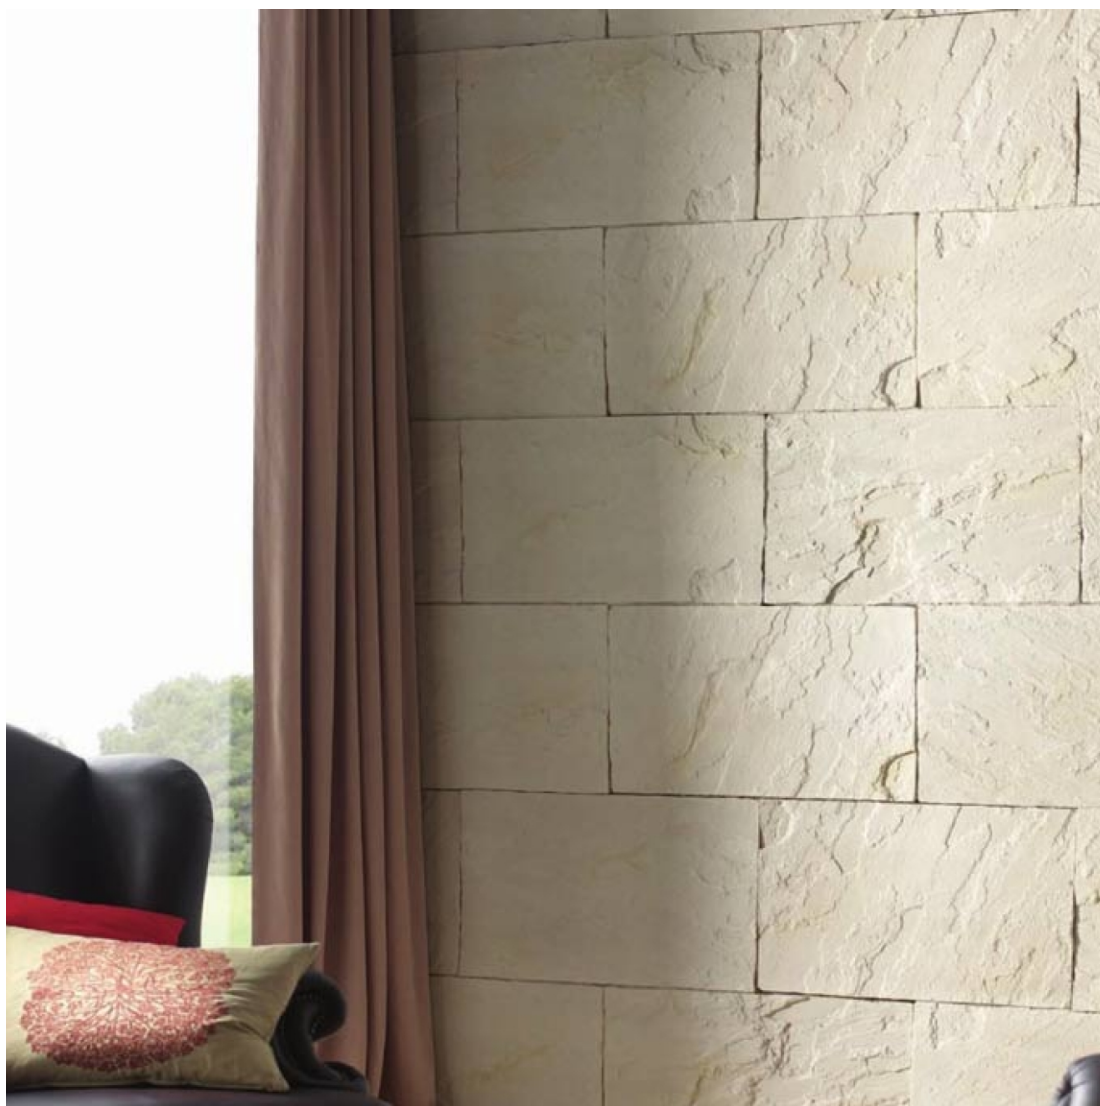



Fiche technique

Plan coté et accessoires Tibet

Information sur le produit

TIBET

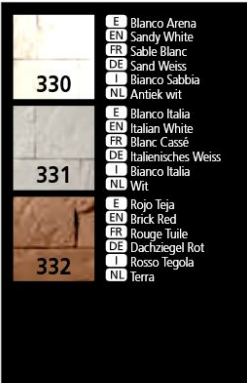

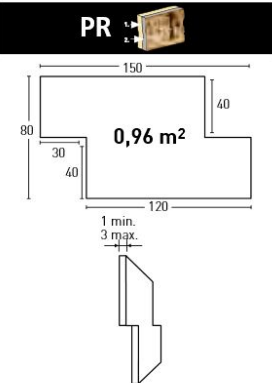

COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-21	PTE-35 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068943303	4	48
PR-330	MSA-10	PTX-01	PTE-21	PTE-35 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068943303	4	48
PR-331	MSA-70	PTX-20		KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068943310	4	48
PR-332	MSA-70	PTX-11	PTE-23	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068943327	4	48

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,96 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 ou MSA-70 et couleur PTX-01, PTX-11 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Panneau de pierre Tibet : caractéristiques techniques

Collection / modèle Stone / Tibet Numéros de couleur PR-330 Blanc sable, PR-331 Blanc italien, PR-332 Rouge tuile Dimensions extérieures 150 × 80 cm, décalage latéral Surface couverte par panneau **0,96 m²** Épaisseur 1-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Poser soi-même

Réaliser soi-même un mur de pierre Tibet

La pose soi-même est facile : avec 6-7 kg par panneau, une seule personne le manipule aisément. Un outillage courant pour scier et percer, des vis directement dans le mur, sans mortier ni maçon.

La pose de Tibet en quatre étapes

1 Découper Vous obtenez un très bon résultat avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants de coupe avant de visser. 2 Fixer Fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou avec une colle de montage adaptée, après avoir aligné le panneau. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, harmoniser les jonctions et les chants de coupe avec le kit de retouche couleur : le travail est terminé.

Le mieux : visser. Nettement plus rapide que le collage, et le panneau repose bien à plat contre le mur.

Information sur le produit

Voici comment se passe le montage : vidéo

La vidéo montre la découpe, la fixation, les joints et le kit de retouche couleur. C'est ainsi que réussit le mur en Tibet.

Liste d'outillage Tibet

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les chants, et en cas de pose collée une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Fermez les arêtes apparentes en bordure avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Bon à savoir sur Tibet avant l'achat Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 150 × 80 cm hors tout, avec décalage latéral, et couvre 0,96 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Pourquoi le panneau est-il découpé en décalé ?

Selon la fiche technique, la moitié supérieure du panneau est décalée de 30 cm par rapport à la moitié inférieure. Les panneaux s'emboîtent ainsi et les assises se prolongent.

Tibet convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Tibet est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Information sur le produit

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?


Non. Avec des vis ou une colle de montage adaptée, vous posez vous-même ; nous recommandons de visser. Sur demande, notre équipe pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Pour 3 panneaux, il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons le kit. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

options disponibles


Coloris STONES

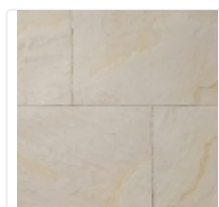

PR-330

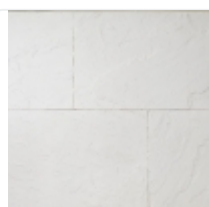

PR-331

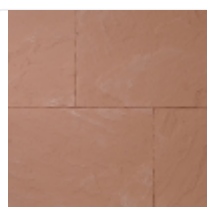

PR-332