
Informazioni sul prodotto

PANNELLI BRICK URBAN

N. art.: BRICK-URBAN

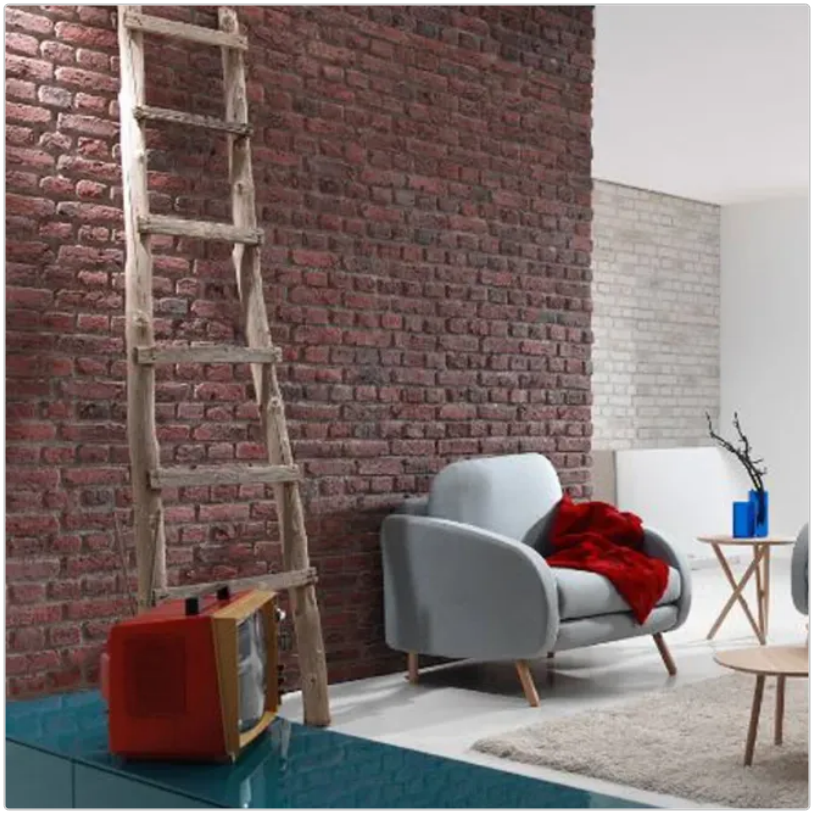


169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto

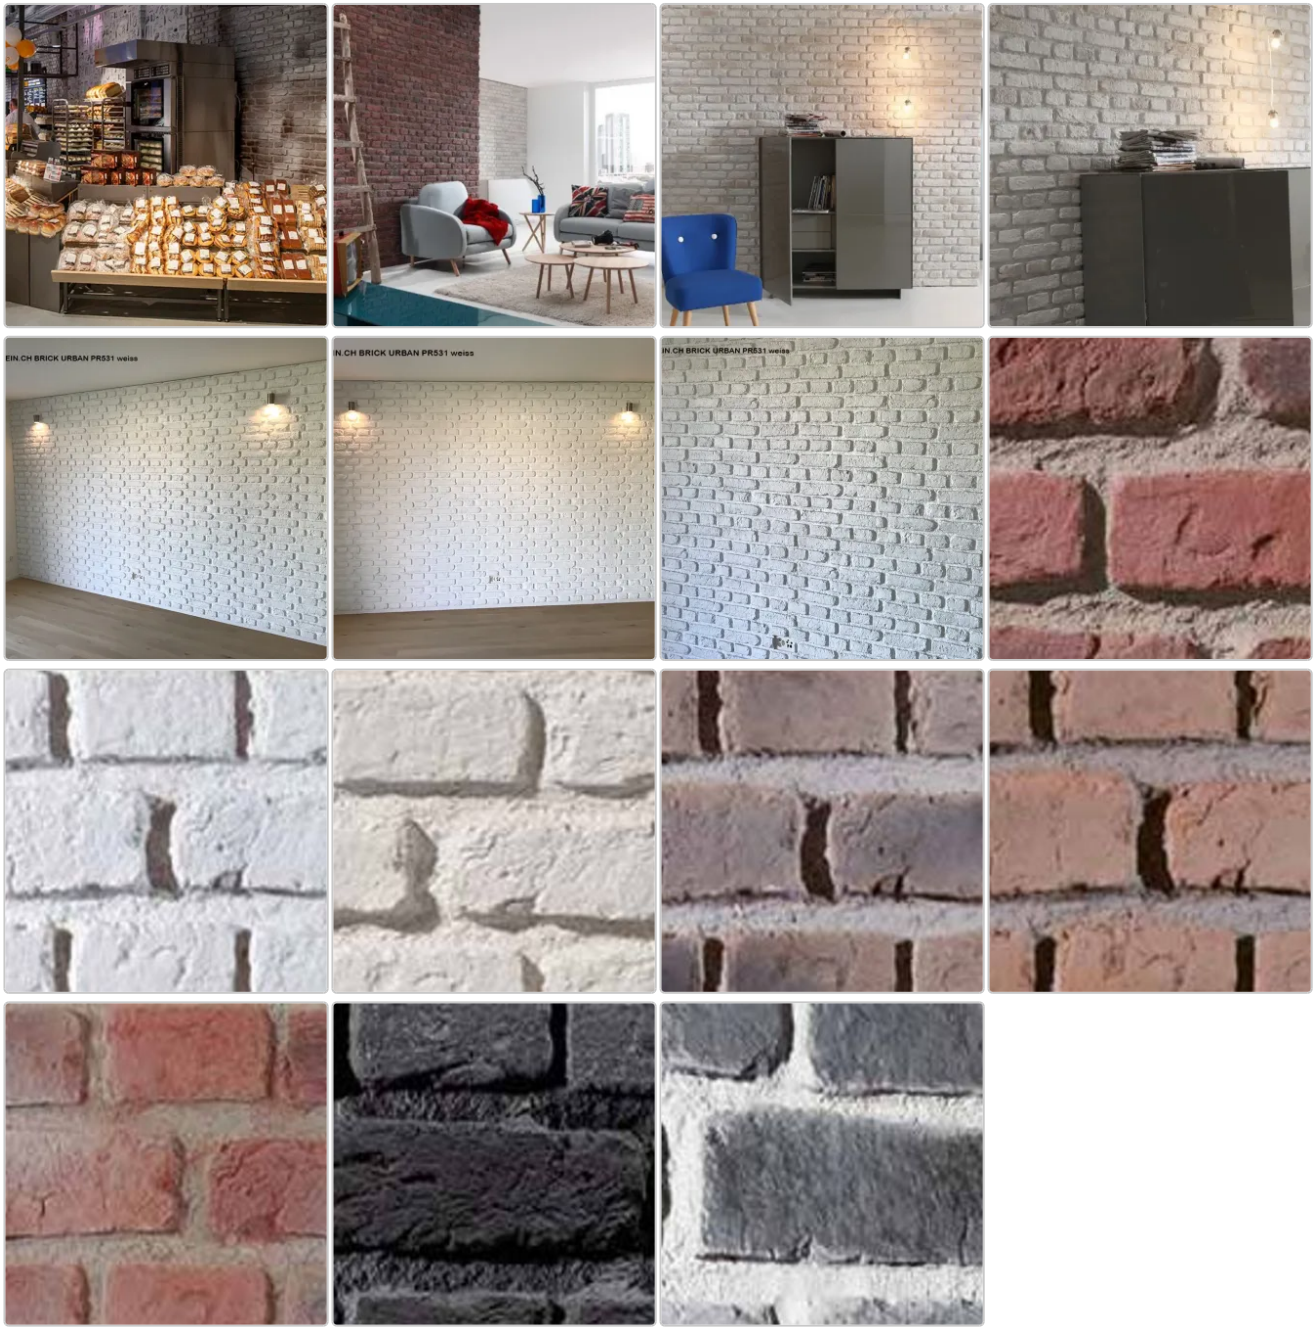

Informazioni sul prodotto

Brick Urban

Collezione Brick · 8 tonalità

Mattone urbano – il look loft per la vostra parete

Brick Urban presenta una classica muratura a vista, come quella delle fabbriche riconvertite e dei loft nelle grandi città: mattoni allungati posati di fascia, fughe marcate e una superficie di carattere.

Dall’Antico al Marrone fino al Bianco e al Bianco invecchiato, ogni tonalità crea un proprio accento. Effetto mattone per ambienti abitativi, bar, uffici e negozi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,00 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 169,00 CHF** Dimensioni esterne**111 × 93,5 cm, a incastro laterale** Spessore**2–3,5 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**8 tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto mattone senza opere murarie con Brick Urban

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da una vera muratura in mattoni, con fughe e spigoli smussati. Al tatto, la superficie è come argilla cotta.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della muratura. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale duro su anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Brick Urban

Pannello · 111 × 93,5 cm Brick Urban: pannello 111 × 93,5 cm con incastro Motivo della pietra · pietra da 25 cm
Brick Urban: motivo della pietra, pietra da 25 cm Pezzo angolare · alto 93,5 cm Brick Urban: pezzo angolare 26 e 22 cm, alto 93,5 cm Profilo · spessore 2–3,5 cm Brick Urban: profilo, spessore da 2 a 3,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,00 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Brick / Brick Urban Numeri di tonalità PR-509 Antico, PR-511 Bianco, PR-512 Bianco invecchiato, PR-513 Marrone,

Informazioni sul prodotto

PR-515 Naturale, PR-516 Antico effetto calce, PR-517 Grigio carbone, PR-518 Grigio misto Dimensioni esterne 111 × 93,5 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **1,00** m² Spessore 2–3,5 cm Mattone lungo ca. 25 cm, fuga ca. 2,5 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Numeri di tonalità

Tonalità Brick Urban: parete in mattoni in 8 tonalità

Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-509Antico PR-511Bianco PR-512Bianco invecchiato PR-513Marrone PR-515Naturale PR-516Antico effetto calce PR-517Grigio carbone PR-518 Grigio misto Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-509** Pannello Antico 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTX-501** **Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19 **PR-509E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-511** Pannello Bianco 6–7 4 48 MSA-70 – **PTX-10** **PR-511E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-512** Pannello Bianco invecchiato 6–7 4 48 MSA-70 – **PTX-20** **PTX-51** PTE-24 PTE-21 **PR-512E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-513** Pannello Marrone 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-57 PTX-58 PTX-19 **PR-513E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-515** Pannello Naturale 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-34 PTX-58 PTX-31 **PR-515E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-516** Pannello Antico effetto calce 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-11 PTX-500 PTX-501 PTX-19 **PR-516E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-517** Pannello Grigio carbone 6–7 4 48 MSA-30 PT-68 **PT-91** **PR-517E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-518** Pannello Grigio misto 6–7 4 48 MSA-10 PT-69 **PTX-92** **PR-518E** Pezzo angolare 3 2 30

In grassetto: necessario. Grigio: opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

Comp-09 Esparto rosso (ausilio per l’applicazione) · MSA-10 stucco per fughe beige · MSA-30 stucco per fughe grigio · MSA-50 stucco per fughe scuro · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PT-12 colore delle fughe scuro · PT-68 colore delle fughe Antracite · PT-69 colore delle fughe Grigio misto · PT-91 Grigio carbone · PTE-21 patina marrone · PTE-24 patina rossa · PTE-33 patina a calce · PTX-10 Bianco neve · PTX-11 Rosso invecchiato · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia · PTX-31 Ocra gialla · PTX-34 Mattone argilla · PTX-500 Rosso chiaro · PTX-501 Rosso scuro · PTX-51 Bianco azzurrato · PTX-56 Crema · PTX-57 Marrone mattone scuro · PTX-58 Marrone mattone chiaro · PTX-92 Mattone grigio misto.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli Brick Urban vi servono?

Informazioni sul prodotto

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in mattoni

Il piano di posa riprende larghezza e altezza della parete dal calcolatore di pannelli. I pannelli entrano nella loro forma reale, fila per fila partendo dal basso a sinistra, come per il parquet. Ogni taglio viene mostrato in arancione con la misura. Lo sfrido finisce nella cassetta degli sfridi e viene riutilizzato dove si adatta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Rivestimento murale effetto mattone con Brick Urban

Brick Urban porta il fascino dei vecchi muri di fabbrica nel vostro ambiente, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Informazioni sul prodotto

Studi cinematografici e palcoscenici

Muro di fabbrica per set e palcoscenico

Con Brick Urban si realizza in poco tempo una parete di fabbrica credibile. I pannelli sono facili da trasportare e si smontano dopo le riprese.

Soggiorno

Parete loft in soggiorno

Una parete in Brick Urban porta in soggiorno il fascino delle fabbriche riconvertite. Si abbinano metallo, pelle e tanta luce.

Ristorazione

Look industriale per bar e caffè

Dietro il bancone o nel caffè Brick Urban crea il tipico look da grande città. Posato senza lunghi periodi di chiusura.

Banconi e banchi bar

Bancone effetto mattone

Rivestite banconi e banchi della reception con Brick Urban. Il frontale appare massiccio pur restando leggero.

Posa

Posare Brick Urban: avvitare da sé, senza muratore

Posare da sé è semplice. Un pannello si tiene in posizione da soli. Segate e forate con utensili normali, avvitate il pannello direttamente alla parete e non vi servono né malta né muratore.

In quattro passi alla parete in mattoni Brick Urban

1 Tagliare Con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo ottenete un ottimo risultato. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore subito dopo il taglio, quindi prima del montaggio: così spariscono le piccole scheggiature della lama. 2 Fissare Appoggiare il pannello e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Chiudete giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ritoccate con il kit di ritocco colore tutti i raccordi stuccati dell’incastro e i bordi di taglio. La vostra parete in mattoni è finita.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello è posato a filo.

Attrezzi e accessori

Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria, livella.

Stucco per fughe per giunti e teste delle viti, kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: I bordi visibili al margine della parete si lisciano con lo stucco per fughe o si coprono con un profilo di copertura.

Informazioni sul prodotto

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Campioni e pareti finite li potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Domande e risposte su Brick Urban Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 111 × 93,5 cm, a incastro laterale, e copre 1,00 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

Quale tonalità si adatta al mio ambiente?
Antico (PR-509) e Naturale (PR-515) risultano caldi e intensi, Marrone (PR-513) scuro e tranquillo, Bianco (PR-511) e Bianco invecchiato (PR-512) chiari e scandinavi, Antico effetto calce (PR-516) come una parete a calce di un vecchio edificio. I campioni li potete vedere nella nostra esposizione a Frauenfeld.

Brick Urban è adatto per esterni?
No, non per esterni. Brick Urban è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Secondo la scheda tecnica, per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-509E). Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. I pannelli vengono avvitati. Chi non desidera posarli da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Calcolate una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli e un kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per il vostro numero di tonalità lo determiniamo noi per voi. Il calcolatore di pannelli qui sopra ne tiene conto automaticamente.

opzioni disponibili

Informazioni sul prodotto

Colore BRICK


PR-509


PR-511


PR-512


PR-513


PR-515


PR-516


PR-517


PR-518