Informazioni sul prodotto

PANNELLI LADRILLO ADOBE

N. art.: BRICK-LADRILLO-ADOBE



169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto





Informazioni sul prodotto

Ladrillo Adobe

Collezione Brick · 10 tonalità

Mattone di argilla fatto a mano – struttura marcata senza malta

Ladrillo Adobe ricorda i mattoni di argilla modellati a mano: struttura profonda, fughe strette e mattoni tutti diversi l’uno dall’altro. Una parete ricca di profondità e carattere artigianale.

Con dieci tonalità, da Fughe scure a Bianco invecchiato, Adobe si abbina sia ad arredi rustici sia moderni.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,87 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 187,78 CHF** Dimensioni esterne**117 × 83,4 cm, a incastro laterale** Spessore**1–3,5 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Tonalità**10 tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto mattone senza opere murarie con Ladrillo Adobe

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da veri mattoni modellati a mano, dalla struttura profonda. Al tatto, la superficie è come argilla cotta.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della muratura. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Lo strato superficiale è duro, l’anima è in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Ladrillo Adobe

Pannello · 117 × 83,4 cm Ladrillo Adobe: pannello 117 × 83,4 cm con incastro Motivo della pietra · pietra da 25 cm
Ladrillo Adobe: motivo della pietra, pietra da 25 cm Profilo · spessore 1–2,5 cm Ladrillo Adobe: profilo, spessore da 1 a 2,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,87 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Brick / Ladrillo Adobe Numeri di tonalità PR-560 Fughe scure, PR-561 Antico, PR-562 Bianco, PR-563 Antico calce, PR-564 Sabbia, PR-565 Argilla, PR-566 Argilla calce, PR-567 Fughe scure calce, PR-568 Sabbia calce, PR-569 Bianco invecchiato Dimensioni esterne 117 × 83,4 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,87** m² Spessore 1–3,5 cm Mattone lungo ca. 25 cm, fuga ca. 1,5 cm Peso 7–8 kg per pannello

Informazioni sul prodotto

Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Scelta delle tonalità

Ladrillo Adobe in 10 tonalità – pannelli murali effetto mattone

Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-560Fughe scure PR-561Antico PR-562Bianco PR-563Antico calce PR-564Sabbia PR-565Argilla PR-566Argilla calce PR-567Fughe scure calce PR-568Sabbia calce PR-569Bianco invecchiato Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-560** Pannello Fughe scure7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTE-24 PTX-04**PR-561** Pannello Antico7–8448 MSA-50 PT-12 **PTX-501** **Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19**PR-562** Pannello Bianco7–8448 MSA-70– **PTX-10PR-563** Pannello Antico calce7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-11**PR-564** Pannello Sabbia7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-32 PTX-33**PR-565** Pannello Argilla7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35**PR-566** Pannello Argilla calce7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-34 PTX-35**PR-567** Pannello Fughe scure calce7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTE-24 PTX-04**PR-568** Pannello Sabbia calce7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-32 PTE-21**PR-569** Pannello Bianco invecchiato7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTX-51** PTE-21 PTE-24

In grassetto: necessario. Grigio: opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

Comp-09 Esparto rosso (ausilio per l’applicazione) · MSA-50 stucco per fughe scuro · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PT-12 colore delle fughe scuro · PTE-21 patina marrone · PTE-24 patina rossa · PTE-33 patina a calce · PTX-04 Beige mattone · PTX-10 Bianco neve · PTX-11 Rosso invecchiato · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia · PTX-32 Mattone sabbia · PTX-33 Mattone sabbia scuro · PTX-34 Mattone argilla · PTX-35 Mattone argilla scuro · PTX-500 Rosso chiaro · PTX-501 Rosso scuro · PTX-51 Bianco azzurrato.

Calcolatore di quantità

Calcolare quantità e prezzo per Ladrillo Adobe

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Informazioni sul prodotto

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in mattoni

Larghezza e altezza della parete arrivano direttamente dal calcolatore di pannelli. I pannelli vengono posati fila per fila partendo dal basso a sinistra, ogni taglio è segnato in arancione, i resti adatti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Ambiti di impiego

Dove i pannelli in mattone Ladrillo Adobe fanno effetto
Ladrillo Adobe porta la profondità dei mattoni modellati a mano in ogni ambiente, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Negozi e studi
Carattere artigianale nel negozio

Ladrillo Adobe dona a boutique, atelier e studi una parete ricca di profondità. La struttura modellata a mano mette in risalto con calma la merce e lo spazio.

Camera da letto
Look mattone di argilla dietro il letto

Informazioni sul prodotto

A capo del letto Ladrillo Adobe porta struttura e calore nella camera. Le tonalità chiare risultano leggere, quelle scure accoglienti.

Parete TV

Parete TV ricca di profondità

Dietro il televisore la struttura profonda di Ladrillo Adobe crea uno sfondo tranquillo. Cavi e luci si possono integrare.

Ingresso e reception

Benvenuti con struttura

All’ingresso Ladrillo Adobe accoglie i visitatori con il carattere dei mattoni modellati a mano, a casa come in negozio.

Posa

Ecco come posare i pannelli murali Ladrillo Adobe

La posa la fate da voi. Tenete il pannello in posizione da soli, segate e forate con utensili comuni e lo avvitate direttamente alla parete. Non servono né malta né muratore.

Quattro passi alla parete in mattoni

1 Tagliare Il taglio più pulito si ottiene con sega circolare e binario di guida, ma va bene anche il seghetto alternativo. Subito dopo il taglio spruzzate i bordi con il kit di ritocco colore: così le scheggiature non si notano. 2 Fissare Tenere il pannello contro la parete e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Applicate lo stucco per fughe nelle giunture e sulle teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine ritoccate con il kit di ritocco colore le fughe dell’incastro e i bordi di taglio, e la parete è pronta.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello è posato a filo.

Attrezzi per la parete in mattoni

Vi servono sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria e livella.

Lo stucco per fughe chiude i giunti e copre le viti, il kit di ritocco colore colora i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi visibili con stucco per fughe o copriteli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Informazioni sul prodotto

Il nostro team di posa opera in tutta la Svizzera. Nell’esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64 a 8500 Frauenfeld vedete campioni e pareti finite.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Domande frequenti sulla parete in mattoni Ladrillo Adobe Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 117 × 83,4 cm, a incastro laterale, e copre 0,87 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 13 pannelli con il 10 % di sfrido.

Quante tonalità esistono per Adobe?
Dieci: Fughe scure (PR-560), Antico (PR-561), Bianco (PR-562), Antico calce (PR-563), Sabbia (PR-564), Argilla (PR-565), Argilla calce (PR-566), Fughe scure calce (PR-567), Sabbia calce (PR-568) e Bianco invecchiato (PR-569).

Ladrillo Adobe è adatto per esterni?
No, non per esterni. Ladrillo Adobe è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

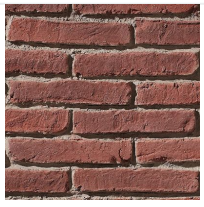
Mi serve un artigiano?
Non necessariamente. Con le viti posate da soli. Se preferite far posare, il nostro team viene in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Ogni 3 pannelli una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) e ogni 15 pannelli un kit di ritocco colore. Quale kit si abbina al vostro numero di tonalità lo determiniamo noi. Il calcolatore qui sopra tiene conto di entrambi.

opzioni disponibili

Colore BRICK


PR-560


PR-561


PR-562


PR-563


PR-564


PR-565

Informazioni sul prodotto


PR-566


PR-567


PR-568


PR-569