
Informazioni sul prodotto

CEMENTOS HORMIGÓN (EFFETTO CEMENTO)

N. art.: CEMENTOS-HORMIGON

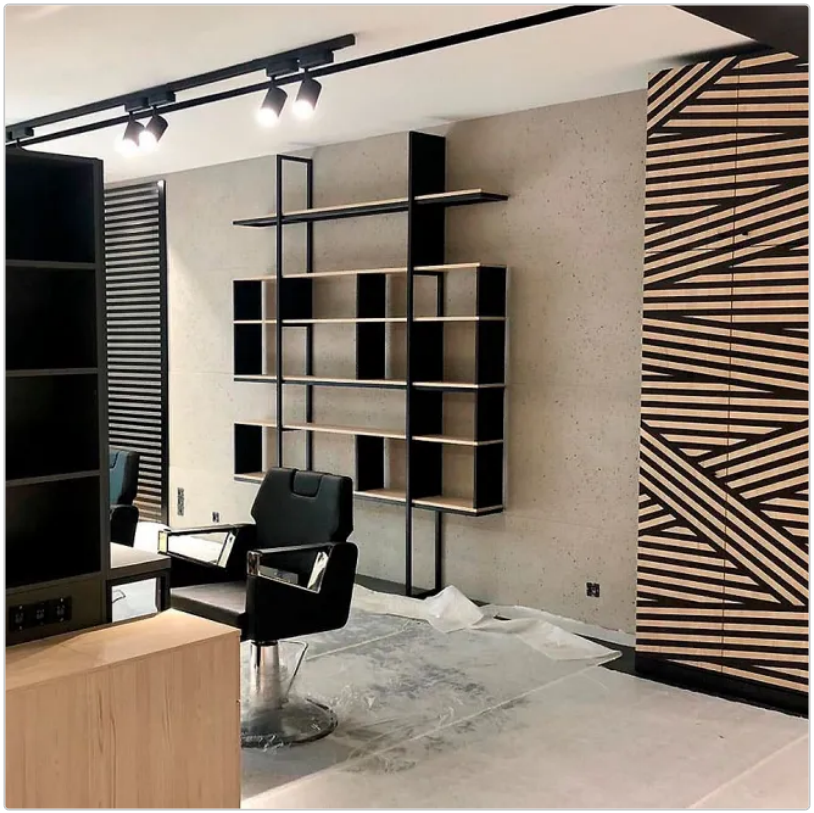


169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto

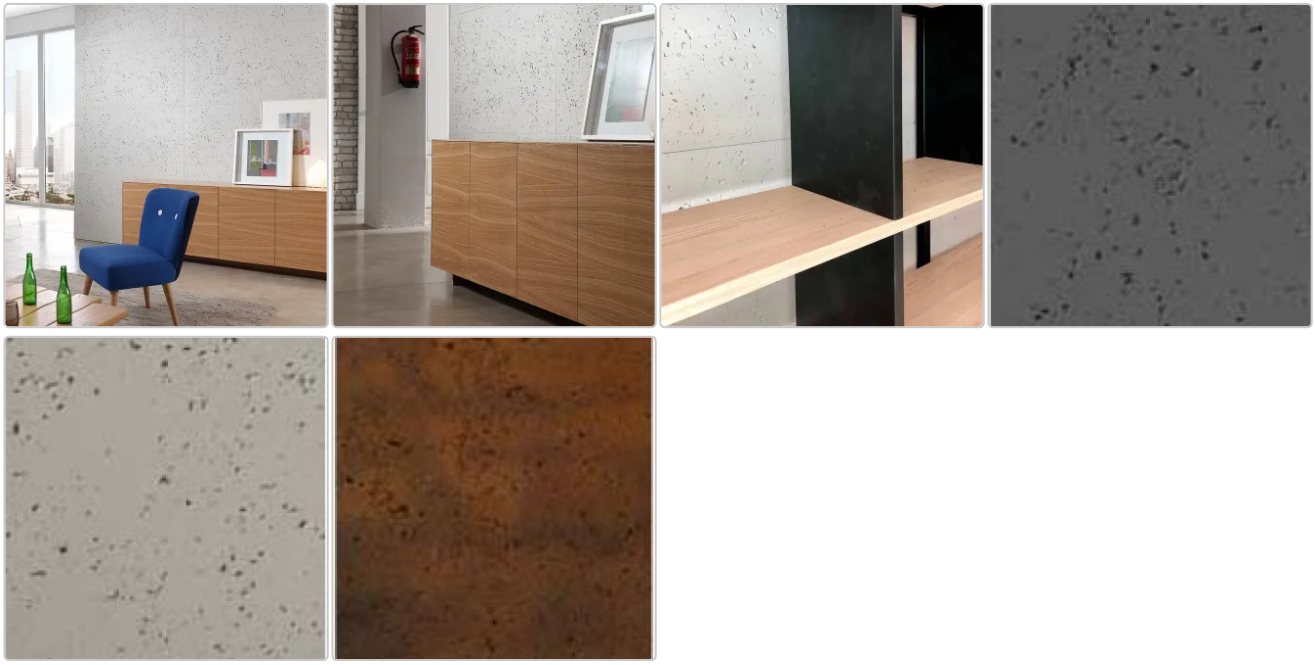

Cementos Hormigón

Collezione Cement · PR 325–327

Autentico look calcestruzzo a vista – senza calcestruzzo, semplicemente avvitato

Hormigón significa calcestruzzo, ed è proprio ciò che si vede: una superficie di cemento viva con pori, bolle e sottili sfumature di colore. Nessuna superficie è uguale all’altra.

In Antracite la parete appare scura ed elegante, in Grigio luminosa e chiara, in Ruggine calda ed espressiva. Calcestruzzo a vista con pori per negozi, saloni e ambienti abitativi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,03 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 164,08 CHF** Dimensioni esterne**139 × 74 cm** Spessore**2 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**5–6 kg per pannello** Numeri di tonalità**PR-325 / PR-326 / PR-327**

I vostri vantaggi

Informazioni sul prodotto

Perché i pannelli in pietra ricostruita di Panelpiedra

- 1**Incredibilmente realistico**Riprodotto da vero calcestruzzo con pori e bolle. Tatto perfetto: la superficie al tatto è come vero cemento.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del calcestruzzo. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Un nucleo in poliuretano con uno strato superficiale duro e robusto.

Scheda tecnica

Misure e disegni Cementos Hormigón

Pannello · 139 × 74 cm Cementos Hormigón: pannello 139 × 74 cm
Profilo · spessore 2 cm Cementos Hormigón: profilo, spessore 2 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,03 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Cement / Hormigón Numeri di tonalità PR-325 Antracite, PR-326 Grigio, PR-327 Ruggine – PR-327 con supplemento di 6.00 CHF Dimensioni esterne 139 × 74 cm Superficie coperta per pannello **1,03** m² Spessore 2 cm Peso 5–6 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Impiego Interni Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numeri di tonalità

Tre tonalità a scelta

Cementos Hormigón è disponibile in tre tonalità: Antracite (PR-325), Grigio (PR-326) e Ruggine (PR-327). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-325Antracite PR-326Grigio PR-327Ruggine Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-325** Pannello Antracite5–6672 MSA-60– **PTX-19PR-326** Pannello Grigio5–6672 MSA-10– **PTX-64PR-327** Pannello Ruggine5–6672 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

Informazioni sul prodotto

BR-01 spray antiruggine · MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-60 stucco per fughe Antracite · PTE-28 patina Ruggine (con applicatore) · PTX-19 Antracite · PTX-24 colore Metallo ruggine · PTX-64 colore Cemento.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

L’animazione mostra la vostra parete con le misure del calcolatore di pannelli. Pannello dopo pannello, fila dopo fila dal basso a sinistra. Linee arancioni indicano ogni taglio con la misura, gli sfridi vengono riutilizzati dove si adattano.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Informazioni sul prodotto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto cemento per negozi, atelier, soggiorni, uffici e studi medici: Cementos Hormigón
Hormigón conferisce a ogni ambiente il carattere di una vera parete in cemento, in casa come in ambito commerciale. Senza demolizioni, senza calcestruzzo e senza tempi di attesa. Spazi che restano nella memoria.

Negozi e studi
Parete in cemento nel salone

Nel salone da parrucchiere Hormigón dà all’ambiente uno sfondo urbano e calmo.

Soggiorno
Calcestruzzo a vista dietro la credenza

Dietro mobili in legno la parete in cemento chiara appare fresca e moderna.

Ufficio e studio medico
Look cemento in ufficio

In ufficio Hormigón porta carattere industriale senza cantiere.

Ristorazione
Parete in cemento nel bistrot

Nel bistrot la struttura porosa del cemento crea un look disinvolto.

Posa

Avvitare da sé, senza muratore

Cementos Hormigón lo posate da voi. Un pannello pesa 5–6 kg, segate e forate con utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Senza cassero, senza intonacatore.

In quattro passaggi 1 Tagliare Il taglio lo eseguite con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Prima del fissaggio spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore: così si nascondono le piccole sbavature della lama. 2 Fissare Allineare il pannello alla parete, poi fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Le teste delle viti e i giunti vengono chiusi con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Per concludere, ripassare i giunti stuccati e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore. La parete in pietra ricostruita è pronta.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori

Informazioni sul prodotto

Un avvitatore a batteria, una livella e una sega circolare con binario di guida o un seghetto alternativo.

Accessori: stucco per fughe per teste delle viti e giunti, kit di ritocco colore per i bordi di taglio, in caso di

Bordi di parete aperti: Rifinire il bordo visibile a fine parete con stucco per fughe o coprirlo con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team posa in tutta la Svizzera
In tutta la Svizzera il nostro team posa la vostra parete in pietra ricostruita. Campioni e pareti finite: esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima dell’acquisto

Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura 139 × 74 cm (dimensioni esterne) e copre 1,03 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli, compreso il 10 % di sfrido.

Ruggine costa più di Antracite o Grigio?
Sì. PR-327 in Ruggine costa 6.00 CHF in più per pannello. Il calcolatore di pannelli include automaticamente il supplemento.

Cementos Hormigón è adatto all’esterno?
No. Cementos Hormigón è prodotto nella versione PR per interni.


Mi serve un artigiano?
No. Fissate i pannelli con le viti. Su richiesta il nostro team di posa interviene ovunque in Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) basta per 3 pannelli, un kit di ritocco colore per 15 pannelli. Il kit di ritocco colore adatto al numero di tonalità lo scegliamo noi per voi. Il calcolatore di pannelli lo include automaticamente.

opzioni disponibili

Colore CEMENTOS

Informazioni sul prodotto

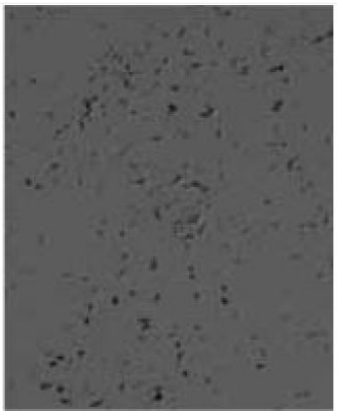

PR325



PR326



PR327 (+6,00 CHF)