Informazioni sul prodotto

VINTAGE WINDSOR

N. art.: VINTAGE-WINDSOR



182,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	180,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	179,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	178,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	177,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Windsor

Collezione Vintage · 6 tonalità

Rosette floreali opulente – il rilievo più profondo della collezione

Windsor presenta in ciascuno dei quattro riquadri una grande rosetta floreale con fogliame. Con uno spessore da 3 a 4,5 cm, Windsor ha il rilievo più profondo della collezione Vintage.

Informazioni sul prodotto

Sei tonalità, dal Bianco Italia al Ruggine. Effetto ornamento per camere da letto, ambienti abitativi e hotel.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,04 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 175,00 CHF** Dimensioni esterne**102 × 102 cm** Spessore**3–4,5 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto ornamento senza opere murarie con Windsor

- 1**Ornamento in rilievo**Rilievo profondo con spessore da 3 a 4,5 cm. Le rosette proiettano ombre marcate.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del vero stucco. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po' di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Anima in poliuretano, strato superficiale duro e robusto.

Scheda tecnica

Misure e disegni Windsor

Pannello · 102 × 102 cm Windsor: pannello 102 × 102 cm Profilo · spessore 3–4,5 cm Windsor: profilo, spessore da 3 a 4,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,04 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Vintage / Windsor Numeri di tonalità PR-1070 Bianco Italia, PR-1071 Bianco invecchiato, PR-1072 Ocra Decape, PR-1073 Marrone Decape, PR-1074 Grigio Decape, PR-1075 Ruggine Dimensioni esterne 102 × 102 cm Superficie coperta per pannello **1,04** m² Spessore 3–4,5 cm Peso 7–8 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Tonalità

Quale tonalità? Windsor in 6 tonalità

Windsor è disponibile in sei tonalità: Bianco Italia (PR-1070), Bianco invecchiato (PR-1071), Ocra Decape (PR-1072), Marrone Decape (PR-1073), Grigio Decape (PR-1074) e Ruggine (PR-1075). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e alla voce «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-1070Bianco Italia PR-1071Bianco invecchiato PR-1072Ocra Decape PR-1073Marrone Decape PR-1074Grigio Decape PR-1075Ruggine Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Informazioni sul prodotto

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-1070** Pannello Bianco Italia7–8348 MSA-70– **PTX-20PR-1071** Pannello Bianco invecchiato7–8348 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1072** Pannello Ocra Decape7–8348 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1073** Pannello Marrone Decape7–8348 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1074** Pannello Grigio Decape7–8348 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1075** Pannello Ruggine7–8348 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

BR-01 spray antiruggine · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-22 patina grigia · PTE-28 patina Ruggine (con applicatore) · PTX-20 Bianco Italia · PTX-24 colore Metallo arrugginito · PTX-71 Bianco Italia Decapé · PTX-72 colore Decapé Ocra · PTX-73 colore Decapé Marrone · PTX-74 colore Decapé Grigio.

Calcolatore di pannelli

Ecco quanti pannelli Windsor vi servono

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Informazioni sul prodotto

Ecco come viene posata la vostra parete ornamentale

Con le misure della vostra parete dal calcolatore, l’animazione mostra come i pannelli vengono posati sulla parete fila per fila partendo dal basso a sinistra. Tagli in arancione con misura, resti nella cassetta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Effetto ornamento per camera da letto, soggiorno e hotel: Windsor
Windsor dà a ogni ambiente una parete sontuosa, privato o commerciale. Senza stuccatore, senza malta e senza tempi d’attesa. Ambienti che restano nella memoria.

Camera da letto
Parete a rosette dietro il letto

Alla testata del letto Windsor rende romantica la camera da letto. Il rilievo profondo risalta soprattutto alla luce di un’applicata.

Soggiorno
Parete ornamentale con lampada da terra

Nell’ambiente abitativo la luce laterale delinea in rilievo le grandi rosette floreali.

Hotel
Parete ornamentale nella camera d’hotel

Nella camera d’hotel Windsor dà all’ambiente un accento elegante e classico.

Galleria
Parete a rosette con quadri

Davanti alle rosette chiare quadri e grafiche risultano tranquilli e ben incorniciati.

Posare da sé

Posare da sé i pannelli Vintage Windsor
Windsor lo posate da voi. Un pannello misura 102 × 102 cm e secondo la scheda tecnica pesa 7–8 kg. Si sega e si fora con attrezzi normali e si avvita direttamente alla parete, senza malta e senza stuccatore.

Informazioni sul prodotto

Posato in quattro passaggi

1 Tagliare Un ottimo risultato lo ottenete con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore prima di avvitare. 2 Fissare Fissate con 4–8 viti, dopo aver allineato il pannello. 3 Chiudere le fughe Chiudete giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine uniformate giunture e bordi di taglio con il kit di ritocco colore, e il lavoro è fatto.
Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori per pannelli Vintage

Livella, avvitatore a batteria e sega (sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo).

Giunture e viti con stucco per fughe, bordi con il kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi visibili con stucco per fughe o copriteli.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team posa ovunque in Svizzera. Visitate l’esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Domande sulla parete Vintage Windsor Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 102 × 102 cm, con bordi diritti, e copre 1,04 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

Quanti pannelli Windsor ci sono in un cartone?
Secondo la scheda tecnica 3 pannelli per cartone. Un pannello pesa da 7 a 8 kg.

Windsor è adatto per l’esterno?
No, non per l’esterno. Windsor è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Informazioni sul prodotto

Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Con le viti posate da soli. Su richiesta il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) per 3 pannelli e un kit di ritocco colore per 15 pannelli. Il kit lo abbiniamo noi, il calcolatore di pannelli lo include.

opzioni disponibili

Colore VINTAGE

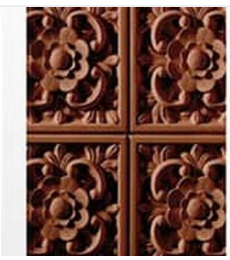

PR-1070


PR-1071


PR-1072


PR-1073


PR-1074


PR-1075 (+6,00 CHF)