Informazioni sul prodotto

PANEL BLOM ECO LUXER

N. art.: PANEL-BLOM-ECO-LUXER



174,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità

a partire da 10 pezzi	172,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	171,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	170,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	169,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Blom

Collezione ARQUITEK · Blom

Rilievo 3D con motivo a rombi – in rilievo, 13 tonalità

Blom è un pannello murale 3D della collezione ARQUITEK. Con 129 × 77,5 cm e 1,00 m² per pezzo, bastano pochi pannelli per creare una parete architettonica in rilievo.

Realizzato con polvere di marmo e poliuretano, al 75 % con materiale proveniente da cave. Rilievo floreale 3D per ambienti abitativi, hotel e negozi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraEsposizione 290 m² Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,00 m² per pannello** Prezzo al m²**in fase di calcolo** Misure del pannello**129 × 77,5 cm** Finitura**Eco Luxer** Tonalità**13 a scelta** Peso **ca. 15 kg per pannello**

I vostri vantaggi

Architettura per la parete con Blom

- 1**Architettura per la parete**Un rivestimento murale effetto 3D dona profondità e struttura agli ambienti, sia privati sia commerciali.
- 2**Semplicemente avvitato**4–6 viti per pannello secondo la scheda tecnica. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**1,00 m² per pannello, posato rapidamente, poche giunture.
- 4**Facile da pulire e idrorepellente**Secondo il produttore idrorepellente, resistente all’abrasione e senza manutenzione. Si pulisce con acqua.

Scheda tecnica

Misure e disegni Blom

Informazioni sul prodotto

Pannello · 129 × 77,5 cm Blom: pannello 129 × 77,5 cm Profili · 200 cm ciascuno Blom: profilo intermedio e profilo terminale, 200 cm ciascuno

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,00 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello ARQUITEK / Blom Finitura Eco Luxer Misure del pannello 129 × 77,5 cm Superficie coperta per pannello **1,00** m² Materiale Polvere di marmo con poliuretano (PR) o pannello alleggerito in polvere di marmo (Eco Luxer) Tonalità Bianco, Bianco osso, Crema, Cemento, Sabbia, Camel, Tabacco, Piombo, Grigio, Marengo, Nero, Terracotta chiara, Terracotta scura Fissaggio 4–6 viti per pannello secondo la scheda tecnica Accessori Profilo intermedio e profilo terminale (200 cm) per giunture e bordi; non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore Manutenzione Acqua, se necessario sapone a pH neutro; nessun detergente aggressivo Peso ca. 15 kg per pannello Spessore 4,4 cm Impiego Interni

Tonalità e varianti

Blom in 13 tonalità

Il colore lo scegliete nel calcolatore di pannelli. I numeri corrispondono alla scheda tecnica del produttore.

N. 1 Bianco Blanco N. 15 Bianco osso Hueso N. 2 Crema Crema N. 3 Cemento Gris Cemento N. 4 Sabbia Arena N. 5 Camel Camel N. 16 Tabacco Tabaco N. 6 Piombo Plomo N. 7 Grigio Gris N. 8 Marengo Marengo N. 9 Nero Negro N. 17 Terracotta chiara Terracota claro N. 18 Terracotta scura Terracota oscuro Varianti, peso e profili Variante Misure cm Superficie coperta m² Motivo cm Spessore cm Peso kg per pannello **BLOM** 129 × 77,5 1,00 25,8 4,4 ca. 15

Abbinati: profilo intermedio (max. 6,3 × 6 cm) e profilo terminale (max. 6,3 × 5,1 cm), ciascuno lungo 200 cm. Al momento dell’ordine indicate tra quali pannelli si trova il profilo, affinché venga fornito nello spessore adatto. Con ARQUITEK non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli Blom vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Colore Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Colore**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Informazioni sul prodotto

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli della vostra selezione vengono aggiunti al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

Il piano di posa riprende larghezza e altezza della parete dal calcolatore di pannelli. I pannelli entrano nella loro forma reale, fila per fila partendo dal basso a sinistra, come per il parquet. Ogni taglio viene mostrato in arancione con la misura. Lo sfrido finisce nella cassetta degli sfridi e viene riutilizzato dove si adatta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto fiori 3D per soggiorni, camere da letto, hotel e lounge: Blom
Blom dona a ogni ambiente una parete architettonica, in ambito privato come commerciale. Senza lavori di ristrutturazione e senza malta.

Soggiorno
Rilievo floreale nel soggiorno

Blom presenta un morbido rilievo di forme floreali che cambia con la luce.

Camera da letto
Testiera in rilievo

Dietro il letto, Blom appare al tempo stesso giocoso e rilassante.

Hotel e lounge
Parete in rilievo nella lounge

Nella lounge, Blom crea una parete che gli ospiti ricordano.

Negozi e studi

Informazioni sul prodotto

Centro estetico con parete floreale

Nel centro estetico, Blom si accorda all’atmosfera rilassata.

Posa

Posare da sé i pannelli murali 3D Blom

Posare da sé è assolutamente fattibile. Segate e forate con attrezzi normali e avvitate il pannello direttamente alla parete, senza alcuna malta.

- 1**Appoggiare e segnare**Tenete il pannello contro la parete e segnate 4–6 punti di foratura in posizioni facili da mascherare con una punta da 3 mm.
- 2**Forare**Togliete il pannello e forate la parete con 6 mm nei punti segnati.
- 3**Avvitare**Posizionate il pannello e avvitatelo.
- 4**Rifinire**Rifinite con cura giunture e bordi della parete con il profilo intermedio e il profilo terminale. Non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore.

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Pareti finite le potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Portate le misure della vostra parete (larghezza × altezza) e delle foto della parete: In 3 minuti vi indichiamo i costi posa inclusa.

Richiedere la posa052 552 69 69

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima di acquistare Blom

Quanto è grande un pannello Blom e quanta parete copre?

Un pannello misura 129 × 77,5 cm e copre 1,00 m² di parete. Per 10 m² di parete, con il 10 % di sfrido vi servono 11 pannelli.

Quante viti mi servono?

La scheda tecnica indica da 4 a 6 punti di fissaggio per pannello.

Come pulisco la parete?

Preferibilmente con acqua. Per disinfettare usate sapone a pH neutro, niente candeggina, sgrassatori acidi, ammoniaca o anticalcare.

Mi serve un artigiano?

No. I pannelli vengono avvitati. Chi non desidera posarli da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

Informazioni sul prodotto

opzioni disponibili

Colore Arquitek



Gris (Ref. 7)



Blanco (Ref. 1)



Hueso (Ref. 15)



Crema (Ref. 2)



Cemento (Ref. 3)



Arena (Ref. 4)



Camel (Ref. 5)



Tabaco (Ref. 16)



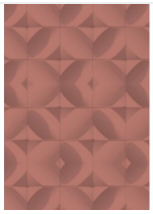
Plomo (Ref. 6)



Marengo (Ref. 8)



Negro (Ref. 9)


Terracota claro (Ref. 17)


Terracota oscuro (Ref. 18)