Informazioni sul prodotto

CEMENTO (EFFETTO CEMENTO)

N. art.: CEMENTO




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto

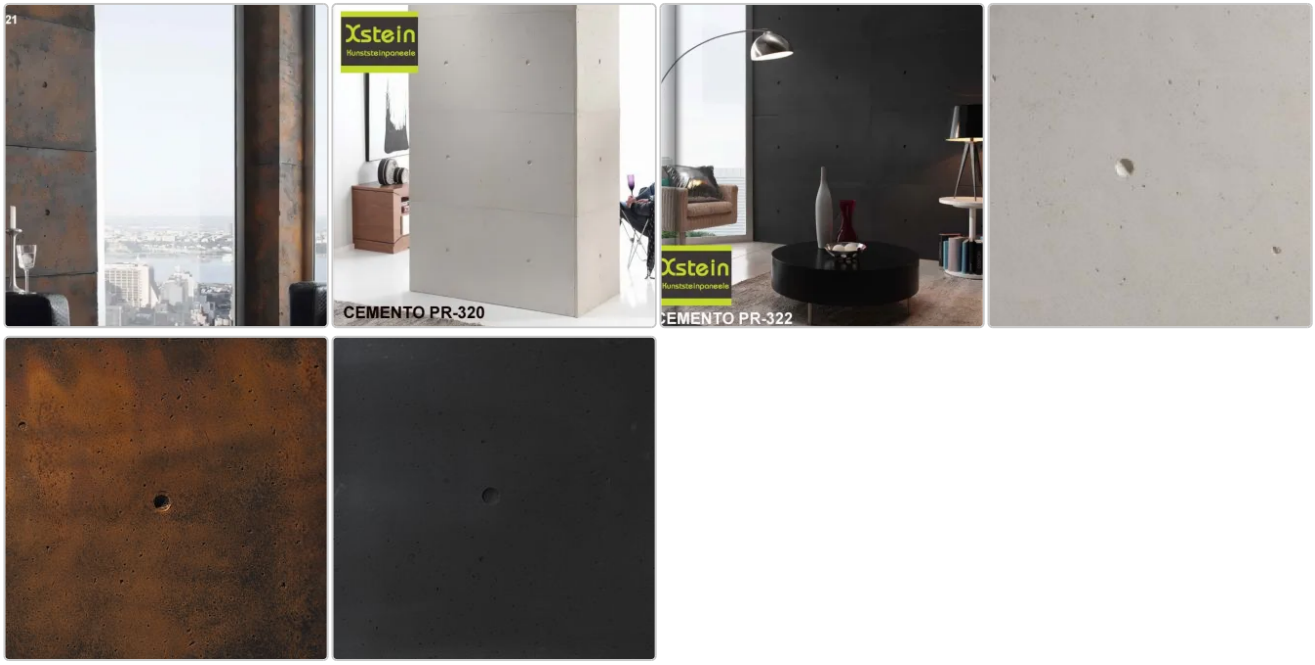

Cemento

Collezione Cement · PR 320–322

Calcestruzzo a vista essenziale – semplicemente avvitato, subito moderno

Cemento riproduce un calcestruzzo a vista liscio, come lo si conosce dall’architettura moderna: una superficie calma e fine con i tipici fori dei tiranti del cassero. Autentico, essenziale e senza tempo.

In Grigio la parete appare chiara e luminosa, in Ruggine calda e vigorosa, in Antracite profonda ed elegante. Look calcestruzzo a vista per loft, uffici e ambienti abitativi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,80 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 211,25 CHF** Dimensioni esterne**127 × 63 cm** Spessore**2 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**5–6 kg per pannello** Numeri di tonalità**PR-320 / PR-321 / PR-322**

I vostri vantaggi

Informazioni sul prodotto

Perché i pannelli in pietra ricostruita di Panelpiedra

- 1**Incredibilmente realistico**Riprodotto da un vero calcestruzzo a vista, compresi i fori del cassero. Tatto perfetto: la superficie al tatto è come vero cemento.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del calcestruzzo. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superiore duro, con sotto un nucleo in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Cemento

Pannello · 127 × 63 cm Cemento: pannello 127 × 63 cm Profilo · spessore 2 cm Cemento: profilo, spessore 2 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,80 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Cement / Cemento Numeri di tonalità PR-320 Grigio, PR-321 Ruggine, PR-322 Antracite Dimensioni esterne 127 × 63 cm Superficie coperta per pannello **0,80** m² Spessore 2 cm Peso 5–6 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Impiego Interni Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numeri di tonalità

Tre tonalità a scelta

Cemento è disponibile in tre tonalità: Grigio (PR-320), Ruggine (PR-321) e Antracite (PR-322). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-320Grigio PR-321Ruggine PR-322Antracite Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-320** Pannello Grigio5–6672 MSA-10– **PTX-64PR-321** Pannello Ruggine5–6672 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01PR-322** Pannello Antracite5–6672 MSA-60– **PTX-19**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

Informazioni sul prodotto

BR-01 spray antiruggine · MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-60 stucco per fughe Antracite · PTE-28 patina Ruggine (con applicatore) · PTX-19 Antracite · PTX-24 colore Metallo ruggine · PTX-64 colore Cemento.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

Dalla larghezza e dall’altezza inserite nel calcolatore di pannelli nasce qui il vostro piano di posa: pannello dopo pannello, fila dopo fila, partendo dal basso a sinistra. Ogni taglio è segnato in arancione con la misura, gli sfridi vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Informazioni sul prodotto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto cemento per loft, soggiorno e divisorio: Cemento

Cemento conferisce a ogni ambiente il carattere essenziale del calcestruzzo a vista, in casa come in ambito commerciale. In poco tempo una parete liscia diventa una parete in cemento, senza cassero, senza calcestruzzo e senza tempi di attesa. Spazi che restano nella memoria.

Loft

Calcestruzzo a vista vicino alla finestra

In un loft con una grande vetrata Cemento sembra calcestruzzo a vista gettato in opera. In Ruggine la parete dà un accento caldo.

Soggiorno

Parete in cemento scura in soggiorno

In Antracite Cemento dà profondità al soggiorno. Mobili chiari e vetro risaltano nettamente.

Divisorio

Parete in cemento come divisorio

Come parete autoportante Cemento divide gli spazi senza bisogno di gettare calcestruzzo.

Ufficio e studio medico

Look industriale in ufficio

In ufficio Cemento in Grigio appare calmo e moderno.

Posa

Avvitare da sé, senza muratore

Cemento lo posate da voi. Un pannello pesa 5–6 kg, segate e forate con utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Senza cassero, senza intonacatore.

In quattro passaggi 1 Tagliare Per tagli diritti sono adatte una sega circolare con binario di guida o un seghetto alternativo. Spruzzate ogni bordo di taglio con il kit di ritocco colore prima del fissaggio: così si nascondono le piccole sbavature della lama. 2 Fissare Appoggiare il pannello e avvitarlo con 4–8 viti (la nostra raccomandazione). 3 Chiudere le fughe Riempire le teste delle viti e i giunti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ripassare i giunti stuccati e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore. La parete in pietra ricostruita è pronta.

Informazioni sul prodotto

Avvitato direttamente: Il pannello è posato a filo.

Attrezzi e accessori
Vi servono sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria e livella.

Accessori: stucco per fughe per giunti e teste delle viti, kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: Dove il bordo resta visibile, rifinirlo con stucco per fughe o applicare un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l'illuminazione

Far posare

Il nostro team posa in tutta la Svizzera
Posiamo la vostra parete in pietra ricostruita in tutta la Svizzera. Nella nostra esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, trovate campioni e pareti finite.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima dell'acquisto

Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura 127 × 63 cm (dimensioni esterne) e copre 0,80 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 14 pannelli, compreso il 10 % di sfrido.

Quale tonalità si adatta al mio ambiente?
Grigio (PR-320) appare luminoso e chiaro, Ruggine (PR-321) caldo e vigoroso, Antracite (PR-322) scuro ed elegante. I campioni li vedete nella nostra esposizione a Frauenfeld.

Cemento è adatto all'esterno?
No. Cemento è prodotto nella versione PR per interni.

Mi serve un artigiano?
Non necessario. I pannelli vengono avvitati. Su richiesta il nostro team di posa interviene in tutta la Svizzera.


Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Regola pratica: 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli, 1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit di ritocco colore giusto lo stabiliamo in base al vostro numero di tonalità. Il calcolatore di pannelli qui sopra aggiunge

Informazioni sul prodotto

automaticamente entrambi.

opzioni disponibili

Colore CEMENTOS

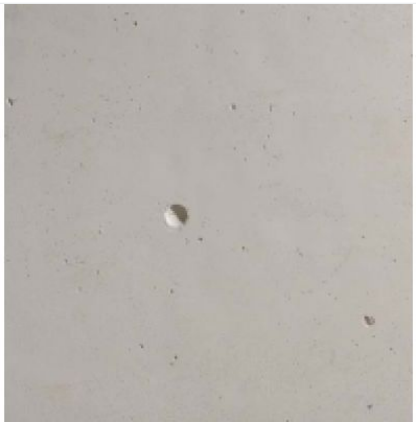
PR320


PR321


PR322