Produktinformation

Vintage Windsor

Art-Nr.: VINTAGE-WINDSOR



182,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	180,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	179,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	178,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	177,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Windsor

Kollektion Vintage · 6 Farben

Üppige Blütenrosetten – das tiefste Relief der Kollektion

Windsor zeigt in jedem der vier Felder eine grosse Blütenrosette mit Blattwerk. Mit 3 bis 4,5 cm Stärke hat Windsor das tiefste Relief der Vintage-Kollektion.

Produktinformation

Sechs Farbnummern von Italienisches Weiss bis Rost. Ornamentoptik für Schlafzimmer, Wohnräume und Hotels.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,04 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 175,00 CHF** Aussenmass**102 × 102 cm** Stärke**3–4,5 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**7–8 kg pro Paneel** Farben**6 Farbnummern**

Ihre Vorteile

Ornamentoptik ohne Aufmauern mit Windsor

- 1**Plastisches Ornament**Tiefes Relief mit 3 bis 4,5 cm Stärke. Die Rosetten werfen kräftige Schatten.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als echter Stuck. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Kern aus Polyurethan, Deckschicht hart und robust.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Windsor

Paneel · 102 × 102 cm Windsor: Paneel 102 × 102 cm Profil · Stärke 3–4,5 cm Windsor: Profil, Stärke 3 bis 4,5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,04 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Vintage / Windsor Farbnummern PR-1070 Italienisches Weiss, PR-1071 Gealtertes Weiss, PR-1072 Ocker Decape, PR-1073 Braun Decape, PR-1074 Grau Decape, PR-1075 Rost Aussenmass 102 × 102 cm Deckfläche pro Paneel **1,04** m² Stärke 3–4,5 cm Gewicht 7–8 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbtöne

Welche Farbe? Windsor in 6 Farbtönen

Windsor gibt es in sechs Farbnummern: Italienisches Weiss (PR-1070), Gealtertes Weiss (PR-1071), Ocker Decape (PR-1072), Braun Decape (PR-1073), Grau Decape (PR-1074) und Rost (PR-1075). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-1070Italienisches Weiss PR-1071Gealtertes Weiss PR-1072Ocker Decape PR-1073Braun Decape PR-1074Grau Decape PR-1075Rost Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Produktinformation

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-1070** Paneel Italienisches Weiss7–8348 MSA-70– **PTX-20PR-1071** Paneel Gealtertes Weiss7–8348 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1072** Paneel Ocker Decape7–8348 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1073** Paneel Braun Decape7–8348 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1074** Paneel Grau Decape7–8348 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1075** Paneel Rost7–8348 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

BR-01 Rostschutz-Spray · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-22 Patina grau · PTE-28 Patina Rost (mit Auftragshilfe) · PTX-20 Weiss Italia · PTX-24 Farbe Rostmetall · PTX-71 Weiss Italia Decapé · PTX-72 Farbe Decapé Ocker · PTX-73 Farbe Decapé Braun · PTX-74 Farbe Decapé Grau.

Paneelrechner

So viele Paneele Windsor brauchen Sie

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Ornamentwand verlegt

Produktinformation

Mit Ihren Wandmassen aus dem Rechner zeigt die Animation, wie die Paneele Reihe für Reihe von unten links an die Wand kommen. Schnitte orange mit Mass, Reste in der Kiste.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Ideen für Ihre Räume

Ornamentoptik für Schlafzimmer, Wohnzimmer und Hotel: Windsor

Windsor gibt jedem Raum eine prunkvolle Wand, privat wie gewerblich. Ohne Stuckateur, ohne Mörtel und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Schlafzimmer

Rosettenwand hinter dem Bett

Am Kopfende macht Windsor das Schlafzimmer romantisch. Das tiefe Relief wirkt besonders im Licht einer Wandleuchte.

Wohnzimmer

Ornamentwand mit Stehleuchte

Im Wohnraum zeichnet seitliches Licht die grossen Blütenrosetten plastisch nach.

Hotel

Ornamentwand im Hotelzimmer

Im Hotelzimmer gibt Windsor dem Raum einen edlen, klassischen Akzent.

Galerie

Rosettenwand mit Bildern

Bilder und Grafiken wirken vor den hellen Rosetten ruhig und gerahmt.

Selbst montieren

Vintage-Paneele Windsor selbst montieren

Windsor montieren Sie selbst. Ein Paneel misst 102 × 102 cm und wiegt laut Datenblatt 7–8 kg. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug, angeschraubt direkt an die Wand, ohne Mörtel und ohne Stuckateur.

In vier Schritten montiert

1 Zuschneiden Ein sehr gutes Ergebnis erzielen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder der Stichsäge. Die Schnittkanten vor dem Anschrauben

Produktinformation

mit dem Farbset besprühen. 2 Befestigen Mit 4–8 Schrauben befestigen, das Paneel vorher ausrichten. 3 Fugen schliessen Die Stösse und Schraubenköpfe mit Fugenmasse zuziehen. 4 Kanten nachsprühen Zuletzt Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset angleichen, und die Arbeit ist getan.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör für Vintage-Paneele

Wasserwaage, Akkuschrauber und Säge (Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge).

Stösse und Schrauben mit Fugenmasse, Kanten mit dem Farbset.

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Ränder mit Fugenmasse glätten oder abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Team montiert überall in der Schweiz. Besuchen Sie die Ausstellung mit 290 m² an der Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Fragen zur Vintage-Wand Windsor Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 102 × 102 cm, gerade Kanten, und deckt 1,04 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Wie viele Paneele Windsor sind in einem Karton?
Laut Datenblatt 3 Paneele pro Karton. Ein Paneel wiegt 7 bis 8 kg.

Ist Windsor für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Windsor wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?

Produktinformation

Nein. Mit Schrauben montieren Sie selbst. Unser Team montiert auf Wunsch schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) für 3 Paneele und ein Farbset für 15 Paneele. Das Farbset stimmen wir ab, der Paneelrechner rechnet es ein.

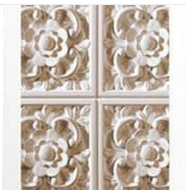
verfügbare Optionen

Farbausführung VINTAGE


PR-1070


PR-1071


PR-1072


PR-1073


PR-1074


PR-1075 (+6,00 CHF)